© ABC・東映アニメーション

S.H.Figuarts® キュアマーチ 取扱説明書

セット内容

※画像と商品は多少異なりますのでご了承ください。

- ●取扱説明書（本書） … 1枚
- ●フィギュア本体 …… 1体
- ●交換用表情パーツ … 3個
- ●交換用手首 …… 6個
- ●固定首ジョイントパーツ … 1個
- ●クリップ …… 1個
- ●支柱 …… 1個
- ●専用台座 …… 1個

■ 本体 手首

■ 交換用手首（本体手首とつけかえることができます。）



矢印一覧 Arrow List

- 取り付けます。 Attachable
- 取り外します。 Removable

※パッケージの画像を参考にディスプレイしてください。
※各パーツは取扱説明書（本書）の画像を参考に取り付けてください。

交換用表情パーツの取り付け方

※前髪、横髪、後ろ髪が接触して彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。

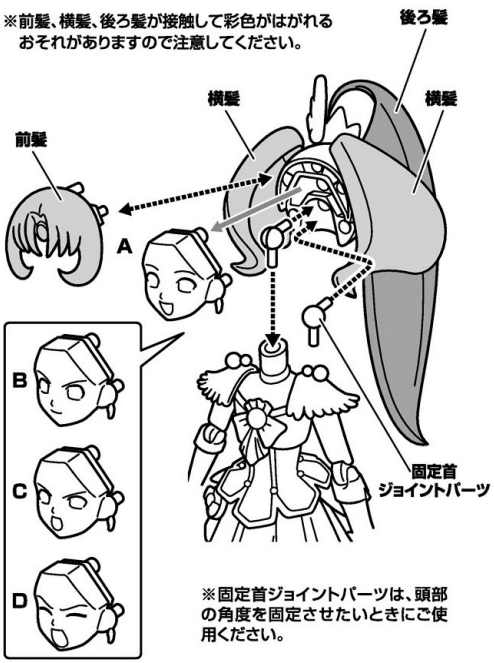

※固定首ジョイントパーツは、頭部の角度を固定させたいときにご使用ください。

専用ディスプレイスタンドの取り付け方

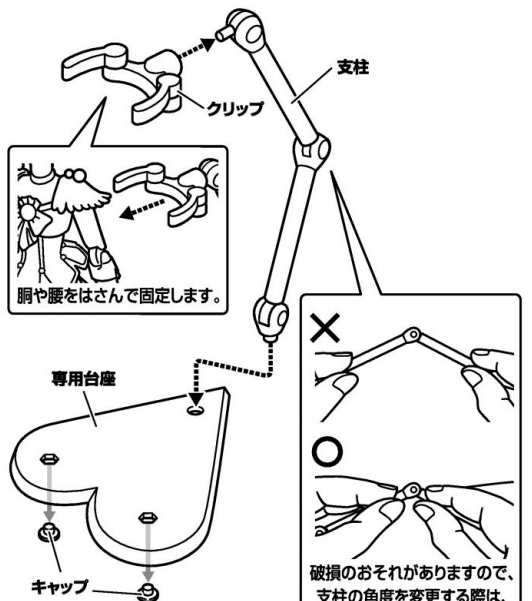

※キャップを外して支柱を取り付けることができます。

⚠ 注 意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- ●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉

- ●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- ●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- ●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。